


⚠ Veuillez impérativement lire le mode d'emploi et respecter les prescriptions de sécurité et mises en garde.

① Préparer la repasseuse pour le fonctionnement

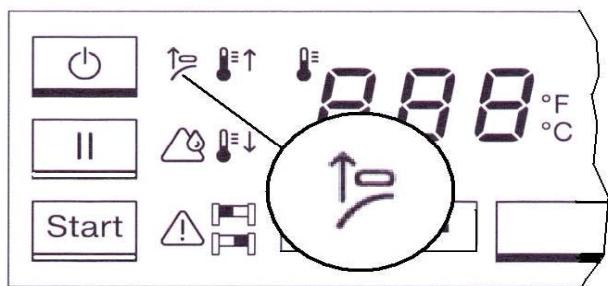


- Allumez la repasseuse à l'aide de la touche "On / Off".

Le symbole "barre protège-doigts" clignote.

- Confirmez la barre protège-doigts en la soulevant.


② Repassage

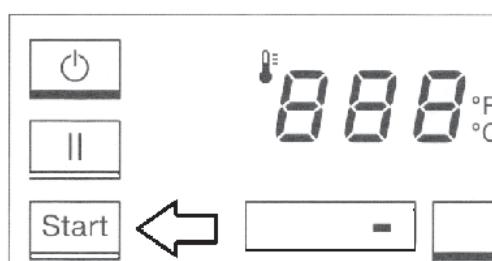

La touche Start commence à clignoter, dès que la température minimale est atteinte.

- Appuyez sur la touche clignotante Start, pour mettre la repasseuse en service.

③ Sélectionner la température

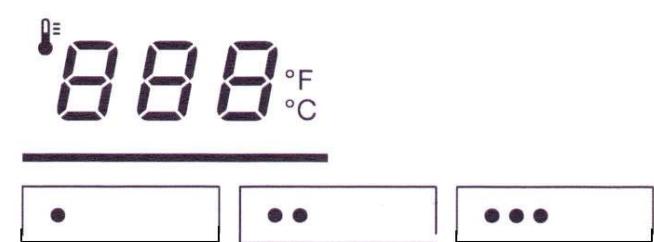

- Réglez la température de presse selon le type de textile du linge.

Type de textile	Symbole	Température
Perlon/soie synthétique	•	100 - 110 °C
Soie / laine	••	111 - 150 °C
Coton / lin	•••	151 - 185 °C


④ Choisir la vitesse de repassage



- Réglez la vitesse de rotation du cylindre qui vous convient.

Symbol	Plage de vitesse
-	Plage de vitesse basse
--	Plage de vitesse moyenne
---	Plage de vitesse élevée

⑤ Introduction du linge

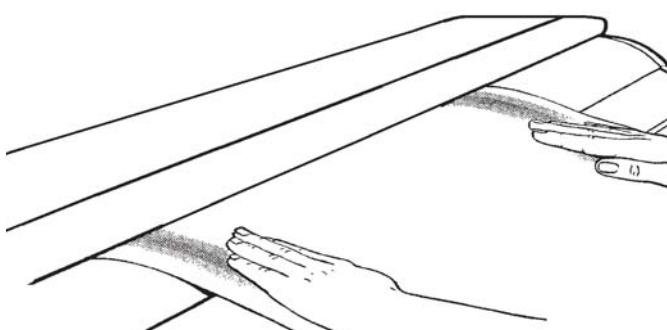

- Placez le textile parallèlement au cylindre au début de la table d'introduction du linge.
- Défroissez le textile.
- Faites passer le textile.

⑥ Barre de commande au pied "FlexControl"



- Pendant le repassage, actionnez à l'aide de votre pied la barre de commande au pied "FlexControl" pour passer la repasseuse en mode défroissement et défroisser le linge.

Continuez le repassage

- Retirez le pied de la barre de commande au pied pour continuer le repassage.

Utilisation d'un monnayeur

- Mettez en marche la repasseuse à l'aide de la touche "On/Off".

Le symbole clignote.

- Introduisez la pièce ou le jeton.

Le symbole s'éteint.


- Choisissez selon le type de textile, la plage de température correspondante.

- Réglez la vitesse de rotation du cylindre qui vous convient.

Une fois la diode éteinte, la repasseuse est prête à fonctionner et le temps impari pour le repassage payé commence.


- Mettez la repasseuse en marche en appuyant sur la touche Start.

Une fois le temps de repassage écoulé, la presse s'écarte et le cylindre reste immobilisé. L'affichage clignote. Il est possible d'acheter ultérieurement à tout moment du temps de repassage.

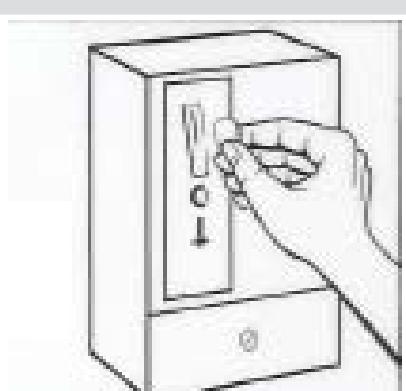

⚠ Leggere assolutamente le istruzioni d'uso della macchina e rispettare le istruzioni di sicurezza e le avvertenze.

1 Rendere la macchina pronta per il funzionamento

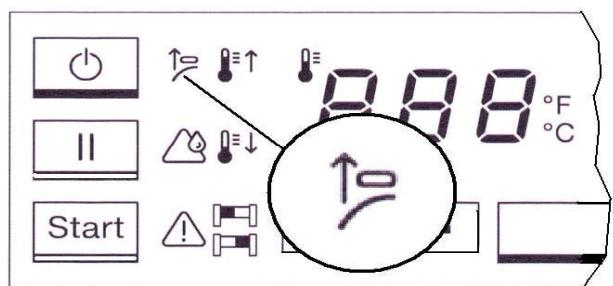


- Accendere il mangano con il tasto "On / Off". Il simbolo "listello salvadita" lampeggiava.
- Azionare il listello salvadita, sollevandolo.

2 Stirare



- Il tasto "Start" inizia a lampeggiare quando viene raggiunta la temperatura minima.
- Premere il tasto lampeggiante "Start" per mettere in funzione il mangano.


3 Scegliere la temperatura

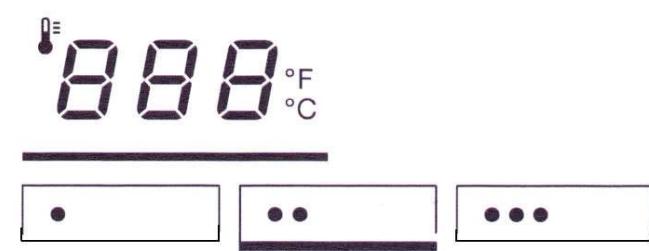

- Impostare la temperatura della conca in base al tipo di biancheria.

Tipo di tessuto	Simbolo	Temperatura
Poliammide / viscosarayon	•	100 - 110 °C
Seta / lana	••	111 - 150 °C
Cotone / lino	•••	151 - 185 °C


4 Selezionare la velocità di stiro

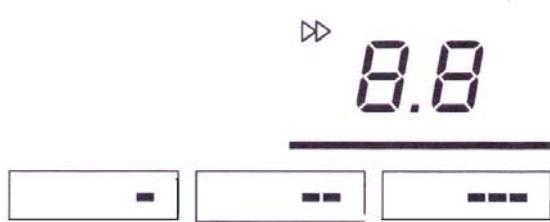

- Impostare la velocità del rullo desiderata.

Simbolo	Area velocità
-	area velocità bassa
--	area velocità media
---	area velocità alta

5 Introduzione della biancheria

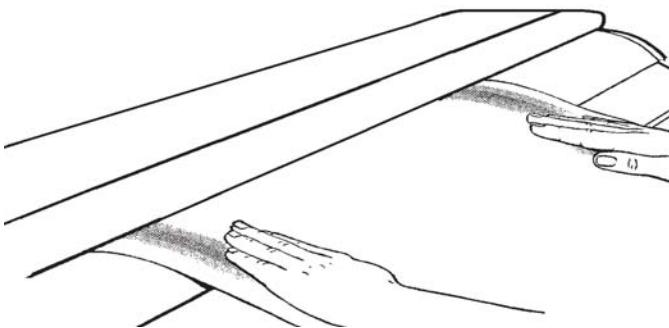

- Disporre il capo da stirare parallelamente al rullo sull'estremità del tavolo di introduzione della biancheria.
- Distendere il capo da trattare.
- Introdurre il capo.

6 Comando a pedale FlexControl




- Durante lo stiro premere il comando a pedale "FlexControl" con il piede per far passare il mangano nella modalità per vaporizzare la biancheria.

Proseguire lo stiro

- Togliere di nuovo il piede dal comando a pedale per proseguire con lo stiro.

Stirare se è allacciata una gettoniera

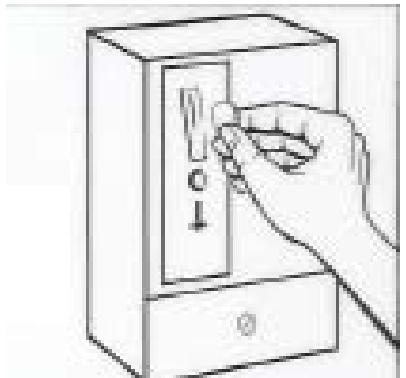

- Accendere il mangano con il tasto "On/Off". Il simbolo lampeggiava.
- Introdurre la moneta o il gettone.
- Il simbolo si spegne.
- In base al tipo di biancheria selezionare la rispettiva area della temperatura.
- Impostare la velocità del rullo desiderata.

Quando si spegne la spia il mangano è pronto per il funzionamento e si avvia lo scorrere a ritroso del tempo di stiro "acquistato".

- Mettere in funzione il mangano premendo il tasto "Start".

Al termine del tempo di stiro la conca si abbassa e il rullo si ferma. La spia lampeggia. È possibile ripetere il procedimento introducendo di nuovo monete o gettoni.